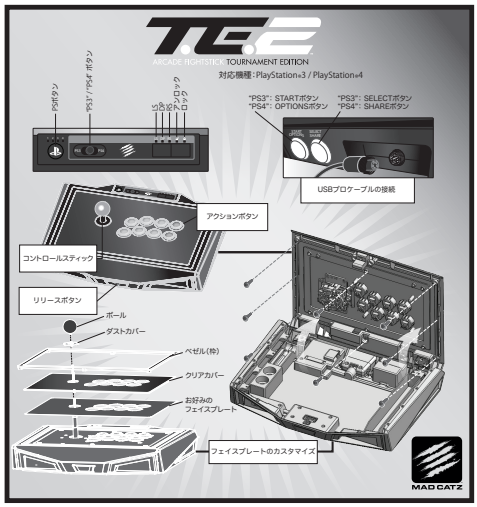


この度は、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本取扱説明書は 本製品を正しく安全にお使いいただくための大切なお知らせですので、必ずお読みください。

## 安全に使用していただくために

【重要】本製品をPlayStation®3、PlayStation®4 (以下、ゲーム機) 本体に接続してご使用になる前に、ゲーム機本体の取扱説明書の安全や健康等に関連する項目を必ずご確認ください。製品本体のセットアップの仕方や使い方、お手入れの仕方が正しくない場合、大けがや死亡など、人身事故の原因となる可能性があります。また、製品本体やゲーム機本体が故障する原因となる可能性があります。

### ⚠ 警告

本製品について異常を感じた場合には、USBプラグをゲーム機本体から抜いてください。
次のような場合はすぐにUSBプラグをゲーム機本体から抜き、弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。
・本製品から煙や異臭が出ている場合。
・本製品の上に液体をこぼした場合。
・USBプラグやUSBケーブルが損傷している場合。

### ⚠ 感電・火災に注意

感電や火災により、死亡やけがの原因となる可能性がありますので、次の指示に従ってください。
・雷が鳴り出したら、本製品に触れないでください。感電の原因となります。
・濡れた手で本製品に触れないでください。感電や故障の原因となります。
・本製品の使用後は、必ずゲーム機本体から本製品のUSBプラグを抜いて、本製品への通電を切ってください。
・直射日光に当たる場所や、熱器具の近くなど高温になるところに置かないでください。火災や故障の原因となります。
・防水仕様ではありません。水が掛かるところや雨や湿気にさらさないでください。感電や火災、故障の原因となります。
・水や洗剤などを含んだ布で拭かないでください。感電や火災、故障の原因となります。
・分解や改造、自分での修理は絶対にしないでください。 感電や火災、故障の原因となり、また、製品保証対象外となります。
・ケーブルを引っ張らないでください。感電や火災、故障の原因となります。
・本製品のリリースボタンを押して本体ケースを開ける際には、必ず、ゲーム機本体からUSBプラグを抜いて本製品への通電を切ってください。
感電や故障の原因となります。

### ⚠ その他の注意

・床に置かないでください。踏みつけないように注意ください。
・小さなパーツやコネクター、ケーブルなどを口に入れないでください。小さなお子様が近づかないように注意ください。
・ケーブルを身体に巻き付けたり、人が通る場所に通わさないでください。
・プラグやコネクター部に指や金属で触ったりしないでください。
・シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールなどでは拭かないでください。本製品は乾いた布で軽く拭いてください。
・本製品は非定の用途以外には使用しないでください。
・本製品には、プラスチック、金属部品が含まれています。廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。
・本製品のリリースボタンを押して本体ケースを開けた際には、指や手などを挟まないように気をつけてください。
また、天板部分をカスタマイズする際には、部品や本体などで怪我しないように厚手の軍手などの手袋などをしてから行ってください。
・発作について：以前に発作を起こしたことがない場合でも、テレビ、テレビゲームで映し出される光の点滅によって発作や失神が引き起こされる場合があります。発作、意識喪失、またはその他のてんかんに関連する症状を経験した事があるカは、テレビゲームをする前に医師に相談する必要があります。保護者の方はお子様がテレビゲームをする時間を把握し、定期的に観察する必要があります。お客様自身、またはお子様に次の症状がある場合、ゲームの使用をとめ、医師に相談してください。けいれん、意識喪失、不随意運動、眼または筋肉のけいれん、視覚変化、見当識障害など。

### テレビゲームをする際には次の項目に従ってください。

・画面からできるだけ遠く離れてください。
・疲れているときや休息が必要なときはゲームをしないでください。
・明るい部屋でゲームをしてください。
・1時間ごとに休憩をとってください。
・手、手首、腕、指先などに痛みやひりひり感、疲れを感じる場合は、ゲームを中止してください。
痛みやひりひり感が続く場合は、医師に相談してください。

### ○ 保証規定

保証期間内に、取扱説明書に基づいた正常な使用状況下で、万一、発生した故障については、無償で修理・交換をさせて頂きます。
但し、この保証の権利は、ご購入頂いたお客様本人に限られ、他の第三者への譲渡は認められません。
1. 本保証は、日本国内のみ有効です。
2. 保証期間は、使用開始時期・使用期間に関わらず、販売店の購入証明書（領収書、レシート）が発行された購入日から90日間です。
3. 修理・交換後も保証期間に変更はありません。
4. この保証の範囲は、本製品または後継機など同等品との交換、修理を最大の限度とします。
本製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、弊社は一切その責任を負いかねます。
5. 次の場合は保証期間内でも保証は無効です。
(1)保証書と領収書等のご提示・添付が無い場合。
(2)保証書または領収書等ご購入年月日・購入店名の記入、原印またはそれに代わるものが無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)使用上の誤り、または当社以外での改造、修理による故障や損傷。
(4)火災または その他の天災による故障や損傷。
(5)落下などの衝撃や水没などによる故障や損傷。
(6)本製品を分解した場合。および、ケーブルを取り外し、ボタンやコントロールスティックを交換した場合を含む。
(7)購入後の輸送、管理・保管上の不備により生じた故障や損傷。
(8)一般家庭以外（業務等）で使用したことによる故障や損傷。

### ○ 修理品の送付について

故障かなと思われましたら、本書に記載されている情報やホームページをもう一度ご確認ください。
その上で、修理・交換が必要な場合は、目的入りますがカスタマーセンターまで、メールにてご連絡をお願いいたします。
・マッドキャッツ カスタマーセンターにお問い合わせ頂き、 修理依頼番号と送付先住所等を入手願います。
・送料はお客様負担にて、弊社指定の送付先に修理依頼品を発送願います。
・購入日が記載された購入時のレシートまたは領収書のコピーと保証書を修理依頼品に同梱願います。
・修理依頼書号と製品型番、不具合内容、お名前、正確な差出人住所と日中に連絡可能な電話番号、Eメールアドレスを記載したメモを修理依頼品に同梱願います。
・修理対象の製品を返品する際は、できるかぎり購入時のパッケージで梱包して頂き、輸送による損傷を防ぐようお願いします。

### ○ お問い合わせ先

最新情報や、よくある質問については、マッドキャッツ社のオンラインサポートページを参照してください。

オンラインサポートページ: www.madcatz.co.jp/support

マッドキャッツ カスタマーセンター

Eメール: jpsupport@madcatz.com

ナビダイヤル: 0570-00-2289

(営業時間: 月～金、午前10～12時、午後1～5時、ただし土日祝日および会社休業日を除く)

©2014 Mad Catz, Interactive Inc. FightStick, Mad Catz ロゴは、Mad Catz Interactive Inc. または、関連会社の商標または登録商標です。
本製品の形状及びデザインは、Mad Catz Interactive, Inc.または、関連会社のトレード・ドレスです。
その他、記載されている社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

※ PlayStation®3またはPlayStation®4のシステムソフトウェアによっては、全ての機能がお使いいただけない場合があります。
その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。
(PlayStation®3の場合 Ver.2.90以降推奨, PlayStation®4の場合 Ver.1.60以降推奨)
システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しましてはお使いのゲーム機本体の取扱説明書をご覧ください。

"PlayStation" および "PS3"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
また、"PS4"は同社の商標です。
※ 本製品の外観及び仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※ 取扱説明書に使用されている画像と本製品は多少異なる場合があります。

この装置は、一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

### ○ 本体ケースを開く

1. 製品本体の手前側にあるリリースボタンを押してください。
2. リリースボタンを押し続けながらフェイスプレート部分を持ち上げて本体ケースを開いてください。
3. 本体ケースを閉じる時にはリリースボタンがカチッと音がするまで、ゆっくりとフェイスプレート部分を降ろしてください。
ご注意：閉じるときは、手や指、ケーブルなどを挟まないように気をつけてください。

### ○ セットアップ方法

#### USBプロケーブルの接続

1. 製品本体の手前側にあるリリースボタンを押してください。
2. リリースボタンを押し続けながらフェイスプレート部分を持ち上げて本体ケースを開いてください。
3. 本体ケースを開いてから内部にあるプロケーブルを取り出してください。
USBプロケーブルを取り出した後は、リリースボタンがカチッと音がするまで、しっかり本体ケースを閉じてください。
4. 本体の側面にある端子にUSBプロケーブルをしっかり差し込んで接続後、ネジのように回転させてしっかりロックしてください。
但し、締め付け過ぎないように注意してください。
5. USBプロケーブルのUSBプラグ部をゲーム機本体に接続してください。
6. USBプロケーブルを取り外す際には、取り付けた時とは逆の順序で取り外してください。

### ○ 機能説明

#### "PS3"/"PS4"スイッチ機能

スイッチを切り替える際には、必ずゲーム機本体に接続する前にモードを切り替えてからゲーム機本体に接続してください。
1. "PS3"モード - PlayStation®3本体で動作し、側面のボタンはそれぞれSTARTボタン, SELECTボタンとして動作します。
2. "PS4"モード - PlayStation®4本体で動作し、側面のボタンはそれぞれOPTIONSボタン, SHAREボタンとして動作します。

#### コントロールスティック機能切り替えボタン機能

本製品には、純正コントローラーの左/右 スティック方向キー入力と同等の機能を切り替えられるボタンを装備しています。
状況によってコントロールスティック機能の切り替えが簡単にできます。
1. LSモード - コントロールスティックが左スティックのように動作します。
2. DPモード - コントロールスティックが方向キーのように動作します。
3. RSモード - コントロールスティックが右スティックのように動作します。

#### ロック／アンロックボタン機能

ロック／アンロックボタンを押すことによって、PSボタン, コントロールスティック機能切り替え, START, SELECTボタン
の機能を無効にして、それらのボタンを誤って押すことでゲームを中断しないように設定することができます。
ロックを解除する際には、再度、押してください。

### ○ フェイスプレートのカスタマイズ

本製品は、お好みに応じてフェイスプレートをカスタマイズすることができます。
1. 上記の"本体ケースを開く"の項目を確認して本体ケースを開いてください。
2. 本体ケース内部にあるエ具を使ってコントロールスティックのボール部とコントロールスティックのカバー類を取り外してください。
a. 工具をマイナスドライバにセットし、コントロールスティックの軸の下側にあるマイナスネジのところに固定し、狩えながらコントロール
スティックのボール部を時計と は逆方向に回します。
b. ボール部が外れます。
c. コントロールスティックのダストカバーが外れます。
3. 工具の軸を逆さにして、マイナスドライバかち六角ドライバーにセットし、本体ケースのフェイスプレートの裏側にある8個の六角ネジを取り外してください。
4. ベゼル(枠)とクリアカバー部分を取り外してください。
5. お好みのフェイスプレートを差し込んでください。
6. 取り外した時とは逆の順序でクリアカバーやベゼル, ダストカバー, ボールなどを取り付けてください。

### ○ ボタンの交換について

本製品は、お好みに応じて比較的容易にボタンを交換することが可能です。但し、ボタンを交換された場合は保証対象外となりますので、
どうかご注意願います。
1. 上記の"本体ケースを開く"の項目を確認して本体ケースを開いてください。
2. 1個のボタンに接続されているクイックディスコネクト端子のケーブルを2本取り外してください。その際には、無理に端子を引き抜かず、
クイックディスコネクト端子の根元部分にあるスイッチをマイナスドライバーの工具などで押しながら引き抜くと軽い力でボタンからクイック
ディスコネクト端子を取り外すことができます。
注意：本製品で使用されているクイックディスコネクト端子は、構造的にフック部があり、ボタンから簡単に外れないようにロックされています。
無理に端子部を引っ張ると端子のロック部分が外れてボタンやケーブルを破損する恐れがありますのでご注意ください。
3. ボタンの両脇2箇所にあるフック部を本ボタン内部方向へ同時に押しながら、フェイスプレートの表側に押し出してボタンを取り外してください。
4. ボタンについている透明なワッシャーを取り外し、新しいボタンにそのワッシャーを取り付けてからフェイスプレートには め込んでください。
5. 上記の2番で取り外したクイックディスコネクトケーブルを再度ボタンに取り付けてください。

### ○ FAQ よくある質問

Q：ゲーム機本体の起動時、ホーム画面をコントロールスティックで操作する方法は？
A：コントロールスティック機能切り替えのスイッチをDPの位置に合わせます。
これでホーム画面をコントロールスティックで操作できるようになります。
Q：本製品を接続しても、ゲーム機本体に認識されません。
A：USBプラグをしっかりとゲーム機本体へと接続してください。また、プロケーブルの端子部をしっかり接続してください。
接続がゆるいと接触不良をおこし、認識ができない場合があります。
特に本体から離して接続する場合(ケーブルをいっぱいに引き出す場合)はご注意ください。
また、"PS3"/"PS4"スイッチが正しく設定されているかご確認願います。
Q：START(OPTIONS)ボタンやPSボタンが操作できない。
A：ロック／アンロックボタンがオンになっていると START ボタン、またはOPTIONSボタンやPSボタンが操作できなくなります。
ロック／アンロックボタンをオフにしてください。
Q：コントロールスティックによる入力ができない。
A：コントロールスティック機能切り替えのボタンをDP (方向キー) またはLS (左 スティック) に合わせてください。
Q：ボタンやコントロールスティックを交換した場合は無償保証が適用されますか？
A：ボタンやコントロールスティックを交換された場合は、無償保証は適用できませんので、ご了承願います。
本体ケースを開け、フェイスプレートの交換のみの場合は無償保証が適用されます。